
# **412871**Panel TV Stand

SAUDER

Good Furniture Made Possible

Regent Place Collection

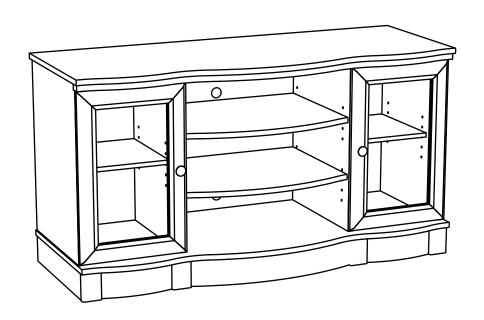

PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

**NOTE**: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.




English	Page 1-18
Français	Pages 19-21
Espanol	Páginas 22-24

Lot #: 345981 07 / 11 / 12 Date Purchased:

#### TABLE OF CONTENTS

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Espanol	22-24
Safety	25-26
Warranty	27


#### **ASSEMBLY TOOLS REQUIRED**

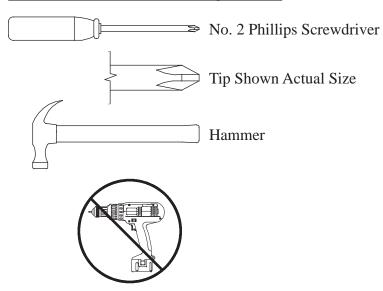

#### **A** WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.


- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below before you begin assembly!
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - Never place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding if equipped)
  - Never allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

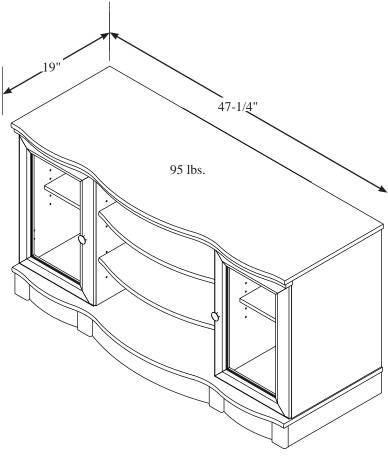


<u>PART IDENTIFICATION</u>: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	RIGHT END	1
В	LEFT END	1
С	RIGHT UPRIGHT	1
D	LEFT UPRIGHT	1
Е	TOP	1
F	BOTTOM	1
G	BACK	1
Н	OUTER BACK	2
I	DOOR	2
J	LARGE ADJUSTABLE SHELF	2


K	SMALL ADJUSTABLE SHELF	2
L	LONG SKIRT	1
M	SHORT SKIRT	2
О	TOP MOLDING	1
P	FRONT BRACE	2
Q	SHORT BRACE	1
R	SIDE BRACE	2
S	INNER PLINTH	2
Т	OUTER PLINTH	2

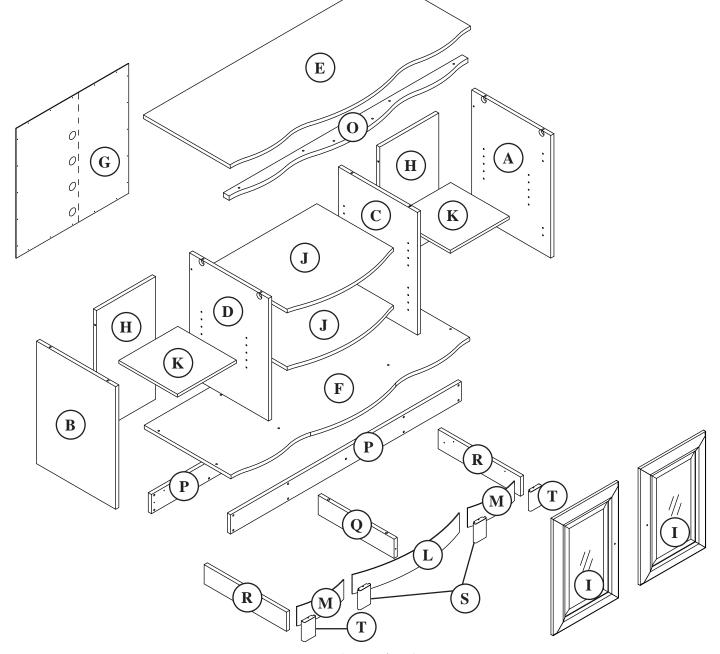

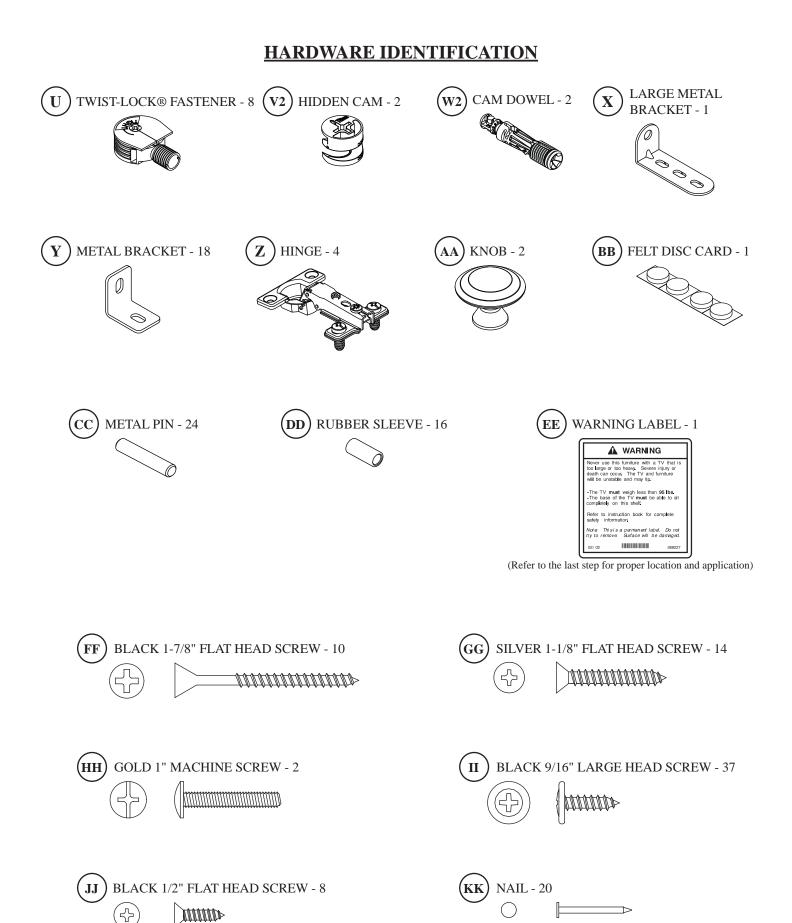

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

#### Do <u>not</u> tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

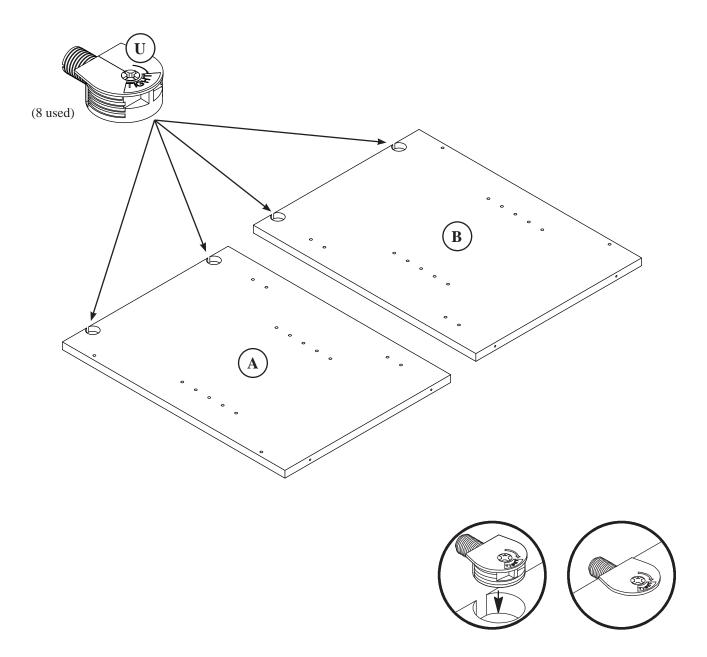

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.


To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK FASTENER (U) into the large holes in the ENDS (A and B). Repeat this step for the UPRIGHTS (C and D).



#### Do <u>not</u> tighten the HIDDEN CAMS in this step.




412871

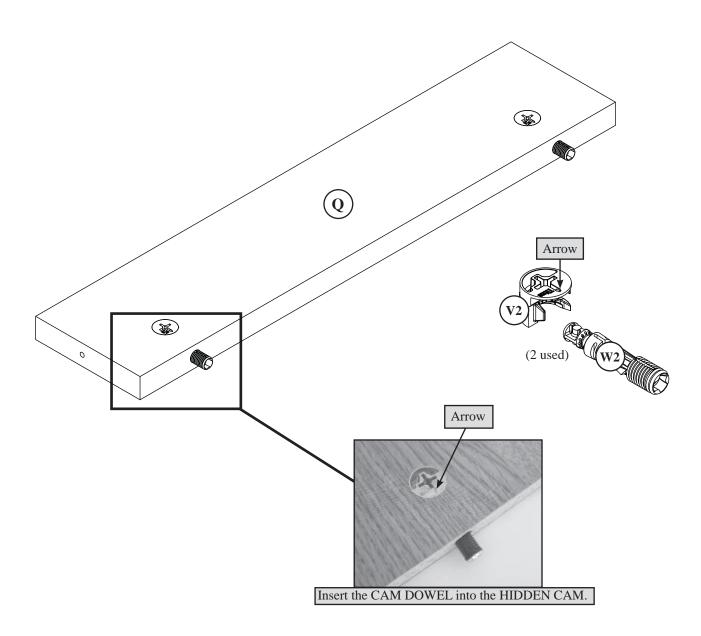

Push two HIDDEN CAMS (V2) into the SHORT BRACE (Q). Then, insert a CAM DOWEL (W2) into each HIDDEN CAM.



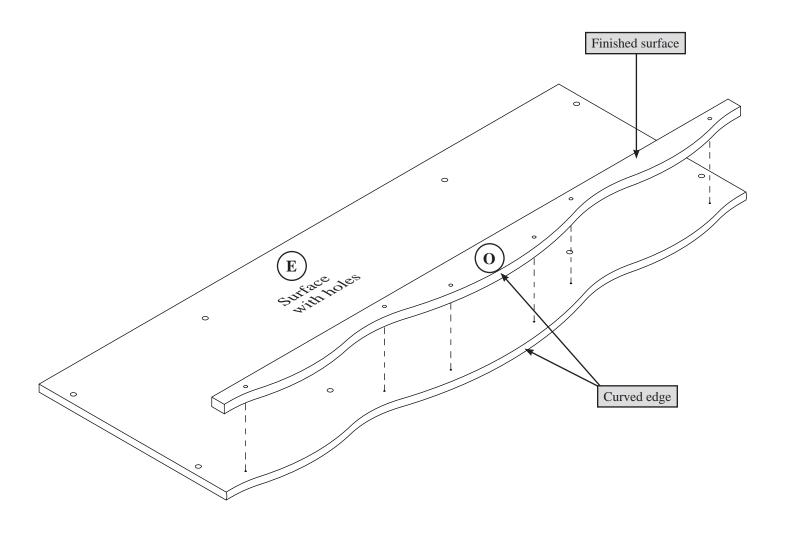




Fasten the TOP MOLDING (O) to the TOP (E). Use six SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (GG).




#### How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.




2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.



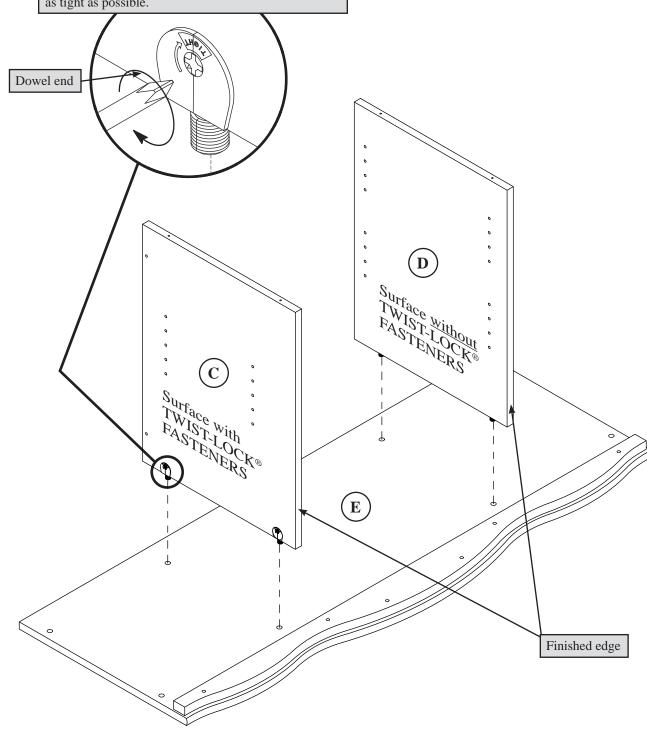

Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

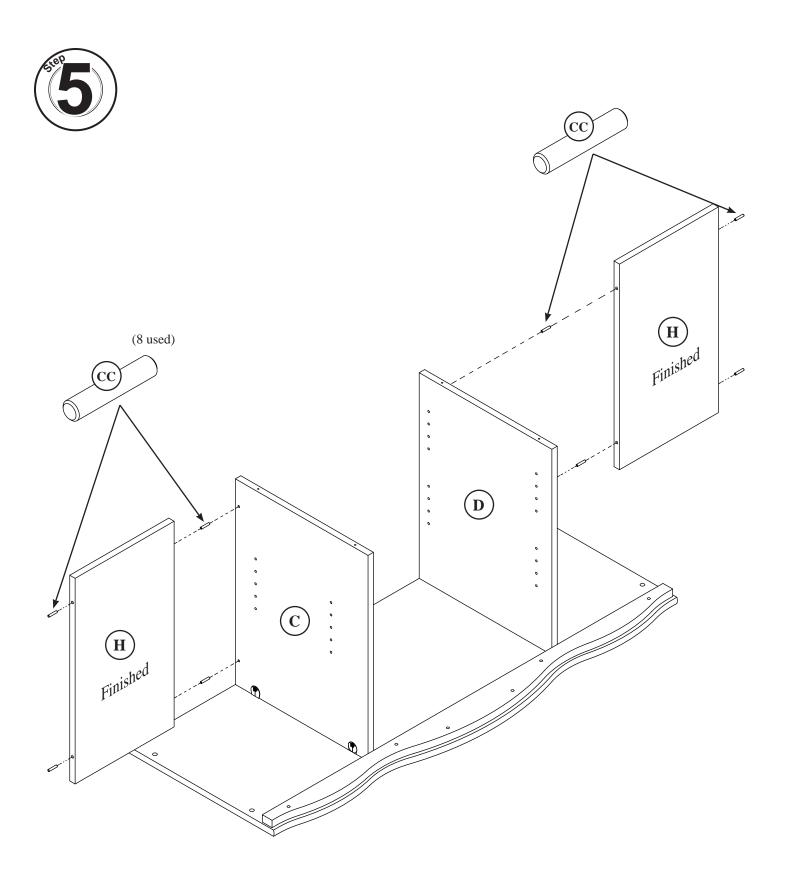


Insert eight METAL PINS (CC) into the OUTER BACKS (H).

Insert the METAL PINS (CC) in one end of the OUTER BACKS (H) into the holes in the UPRIGHTS (C and D).






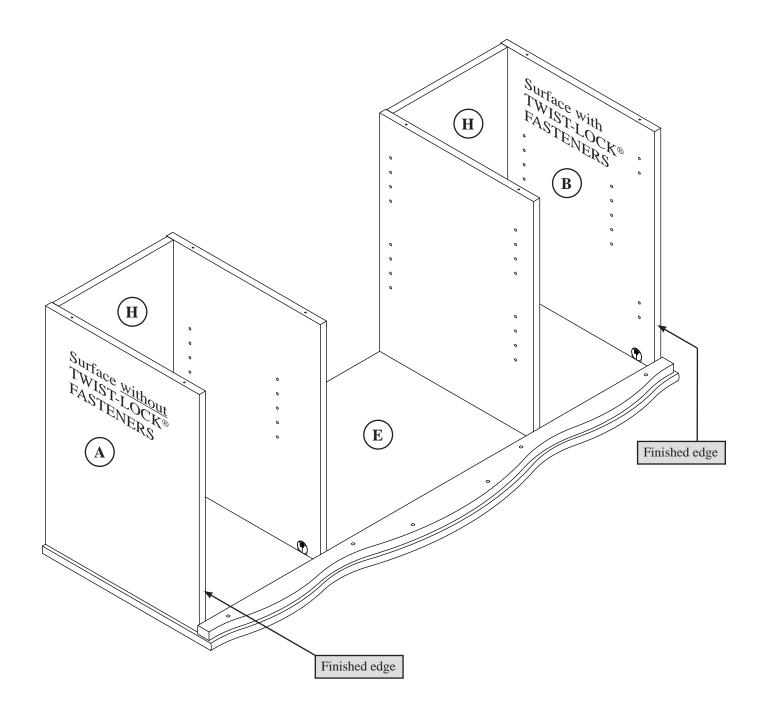


Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (E). Tighten four TWIST-LOCK  $^{\! \otimes \! }$  FASTENERS.


NOTE: Be sure the METAL PINS in the OUTER BACKS (H) insert into the holes in the ENDS (A and B).



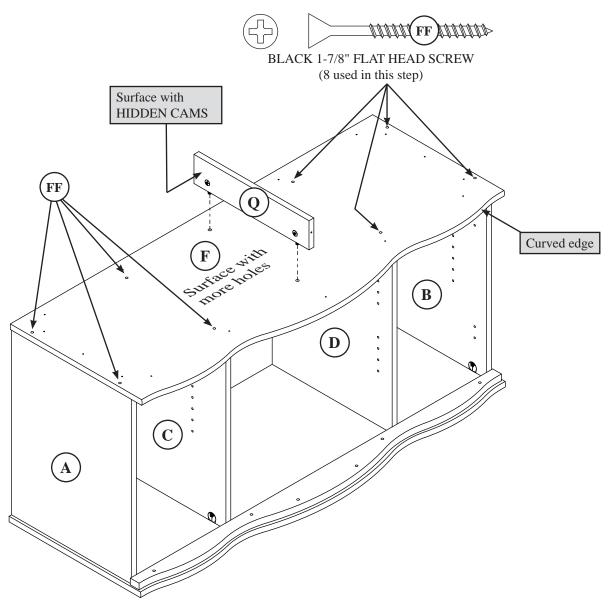


Fasten the BOTTOM (F) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Use eight BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (FF). Fasten the SHORT BRACE (Q) to the BOTTOM (F). Tighten two HIDDEN CAMS.

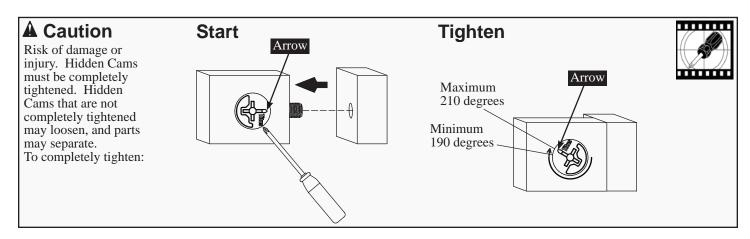

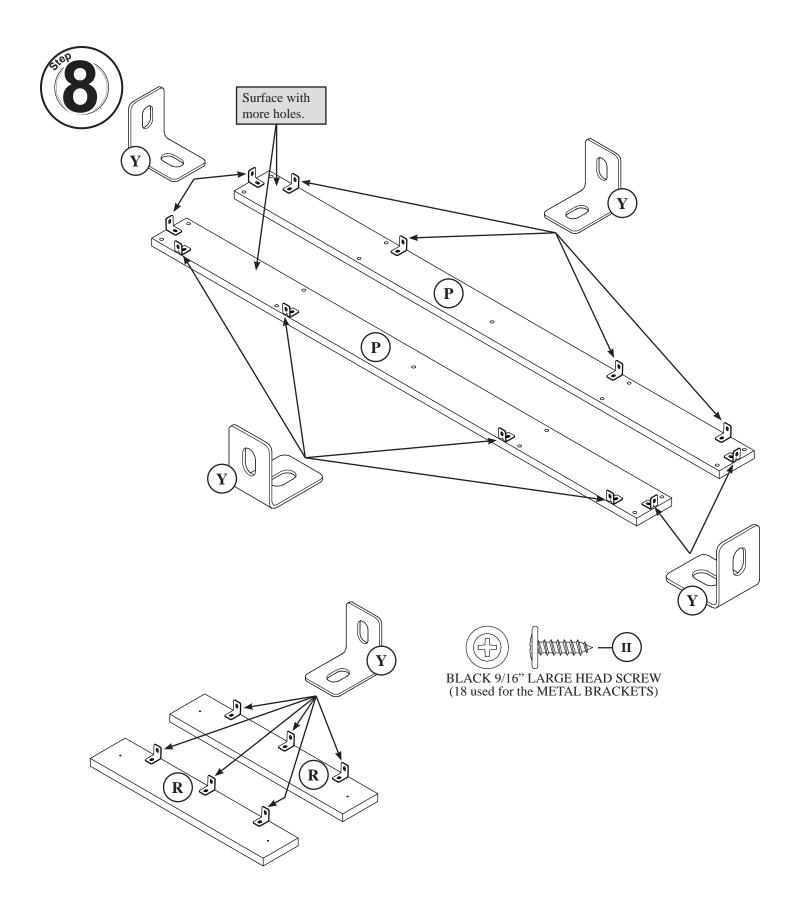


Fasten eighteen METAL BRACKETS (Y) to the BRACES (P and R). Use eighteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (II). NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BRACES.

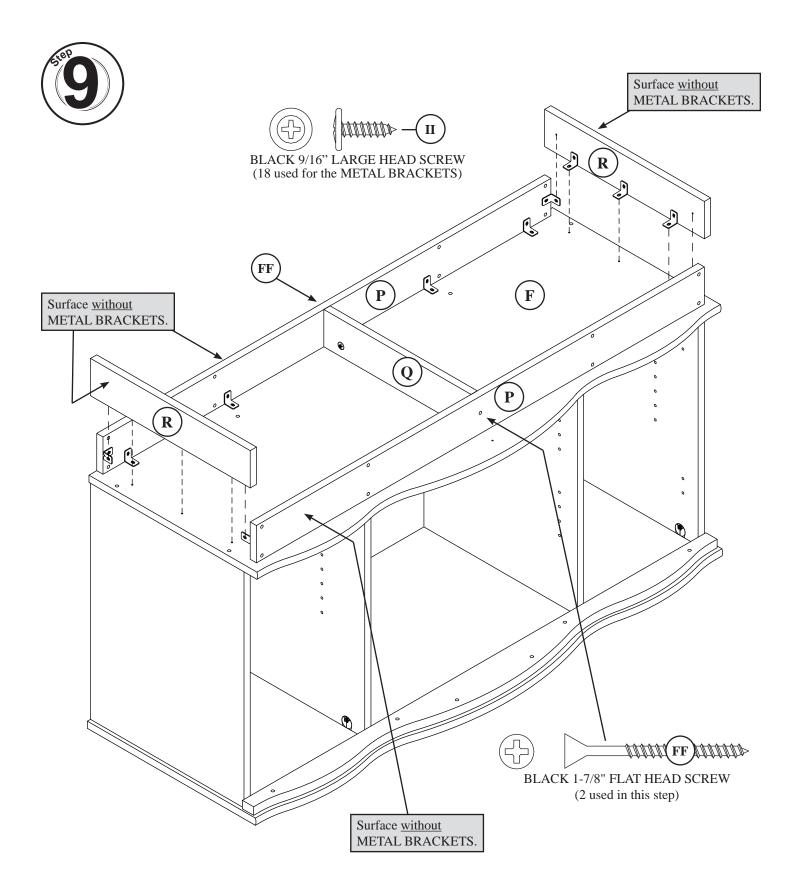

Fasten the FRONT BRACES (P) to the BOTTOM (F). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (II).

Fasten the FRONT BRACES (P) to the SHORT BRACE (Q). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (FF).

Fasten the SIDE BRACES (R) to the BOTTOM (F) and FRONT BRACES (P). Use ten BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (II).

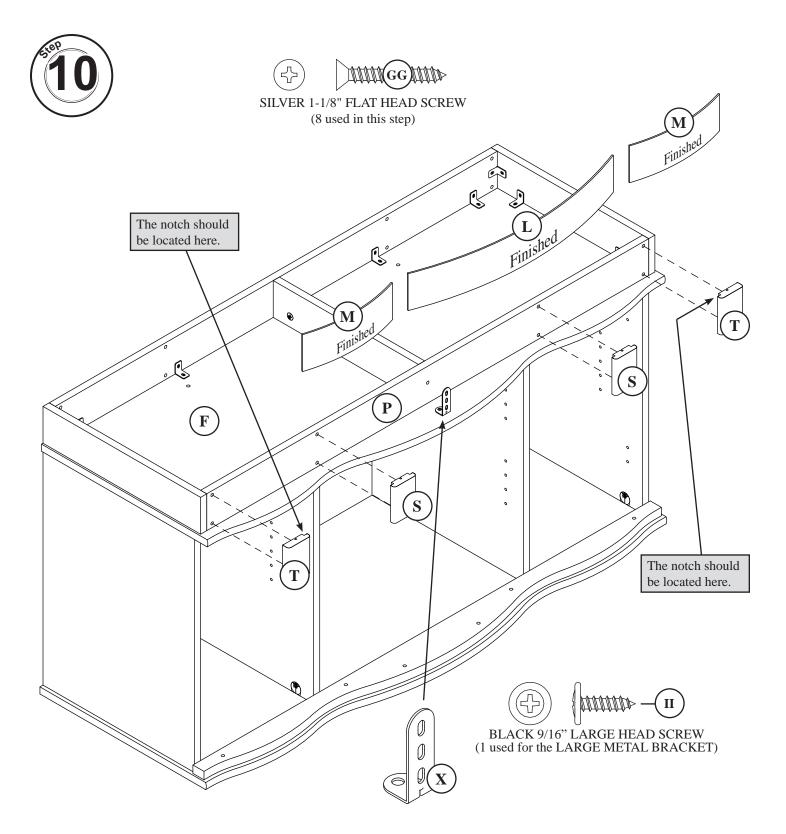

Fasten the PLINTHS (S and T) to the FRONT BRACE (P). Use eight SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (GG).

 $\underline{\text{NOTE}}$ : There are no pre-drilled holes in the PLINTHS. The SCREWS will tighten into the grooves. The OUTER PLINTHS have only one notch and the INNER PLINTHS have two notches. Pay close attention to the positioning of the PLINTHS.

Fasten the LARGE METAL BRACKET (X) to the BOTTOM (F). Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (II).


Now, insert the SKIRTS (L and M) into the notches of the PLINTHS.

NOTE: Be sure the LONG SKIRT is positioned in front of the LARGE METAL BRACKET.



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



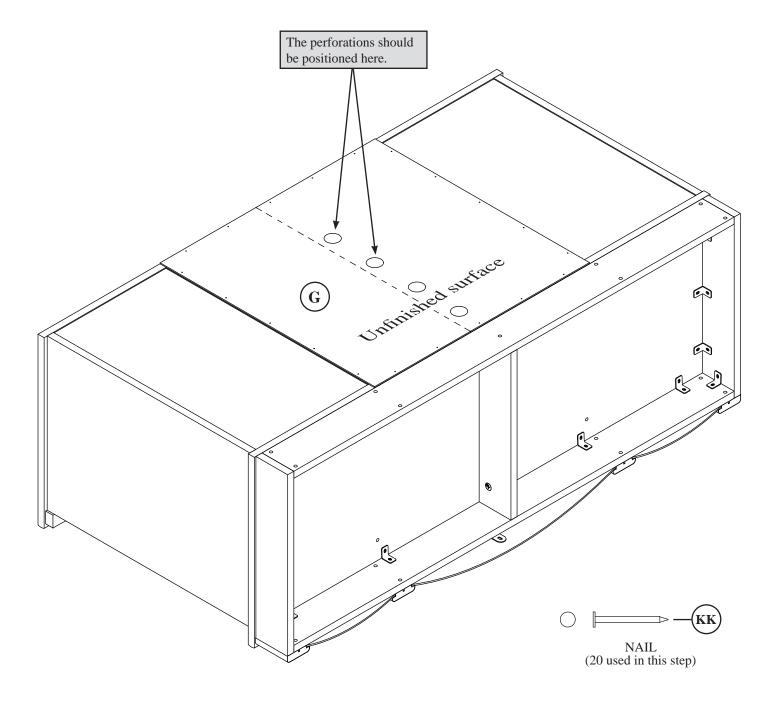


Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.

 $Make\ equal\ margins\ along\ all\ four\ edges\ of\ the\ BACK\ (G).\ Push\ on\ opposite\ corners\ of\ your\ unit\ if\ needed\ to\ make\ it\ "square".$ 

Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (KK).

NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

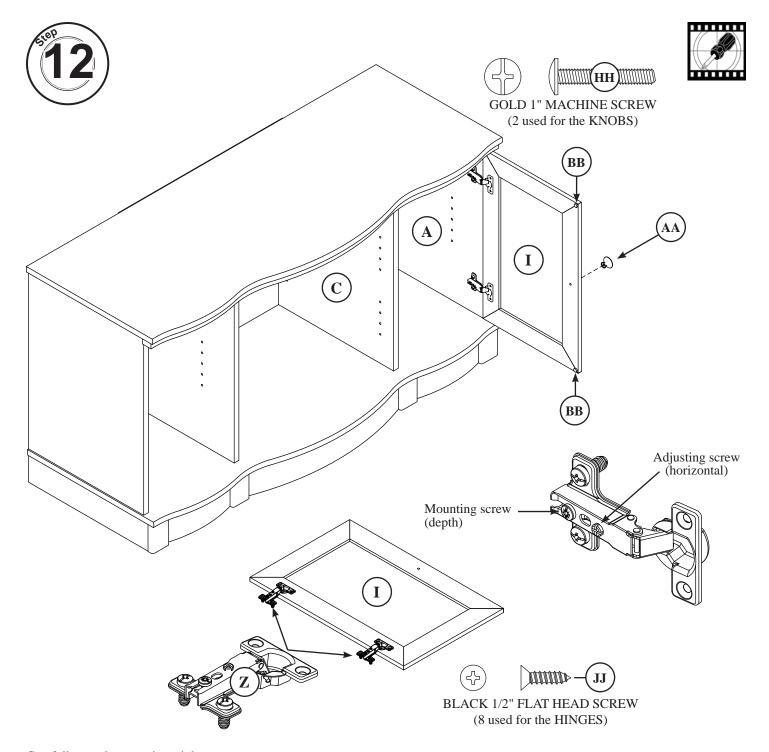

Carefully stand your unit upright.

Fasten two HINGES (Z) to a DOOR (I). Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (JJ)


Fasten a DOOR (I) to the RIGHT END (A). Use the screws in the HINGES. See the next step for door adjustments.

<u>NOTE</u>: You may need to loosen the mounting screw and adjusting screw to slide them part way out of the slot. Retighten the screw before you mount the HINGE to the END.

Peel a FELT DISC from the FELT DISC CARD (BB) and stick it on the DOOR where it comes in contact with the RIGHT UPRIGHT (C).

Fasten a KNOB (AA) to the DOOR (I). Use a GOLD 1" MACHINE SCREW (HH).

Repeat this step for the other DOOR (I).

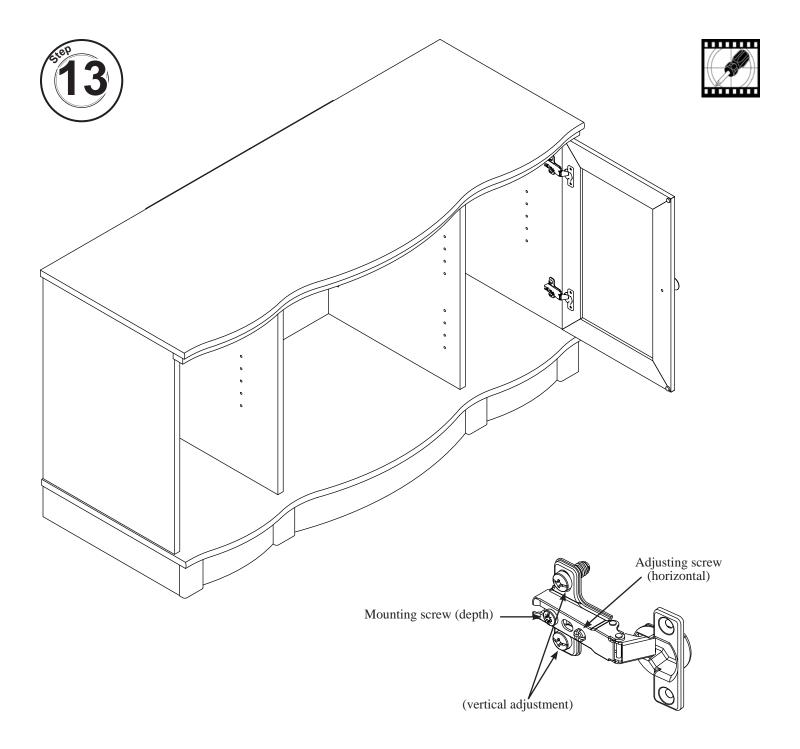

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.


The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

#### DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

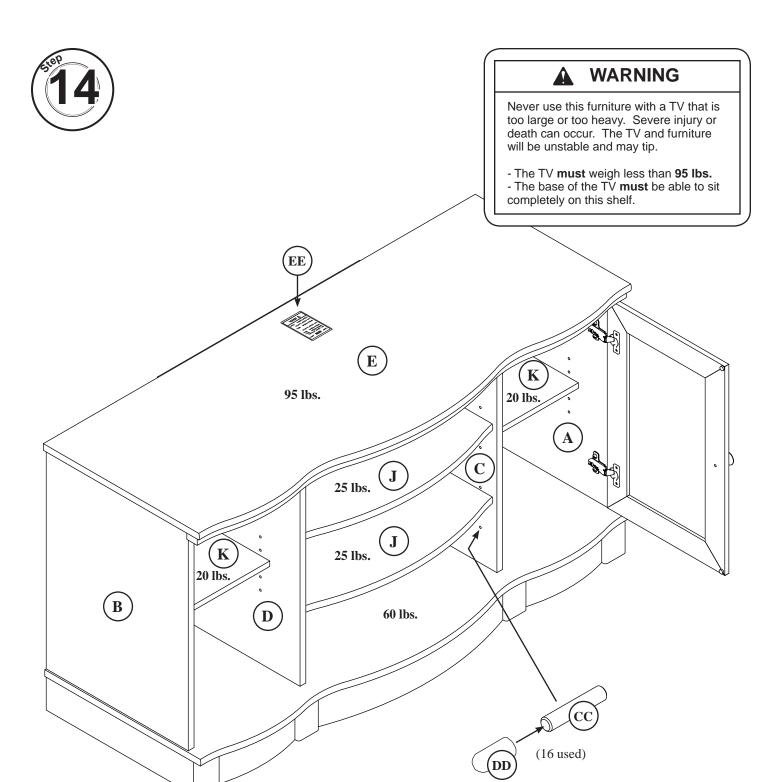

Push the RUBBER SLEEVES (DD) over the remaining METAL PINS (CC). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J and K) onto the METAL PINS.

Apply the WARNING LABEL (EE) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.



# Meuble téléviseur à écran plat

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE: CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT <u>D'IMPORTANTES</u> INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

#### **NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

#### 1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

#### LISTE DE PIÈCES LISTE DE PIÈCES REFERENCE DESCRIPTION REFERENCE DESCRIPTION EXTRÉMITÉ DROITE .....1 FIXATION TWIST-LOCK® ......8 Α EXTRÉMITÉ GAUCHE .....1 В V2 **EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ...2** C MONTANT DROIT......1 W2 CHEVILLE D'EXCENTRIQUE .......2 GRANDE CONSOLE EN MÉTAL ....1 D MONTANT GAUCHE ......1 CONSOLE EN MÉTAL.....18 Ε DESSUS ......1 Υ CHARNIÈRE.....4 F DESSOUS .....1 Ζ ARRIÈRE ......1 AA BOUTON.....2 G ARRIÈRE EXTERNE ......2 BB FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE ...1 Н CC GOUPILLE EN MÉTAL .....24 PORTE......2 Ι J GRANDE TABLETTE RÉGLABLE...2 DD MANCHON EN CAOUTCHOUC....16 PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....2 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE ....1 K L PLINTHE LONGUE.....1 (Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées) PLINTHE COURTE.....2 M MOULURE DE DESSUS .....1 0 VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm...10 Ρ ENTRETOISE FRONTALE ......2 GG VIS ARGENTÉE TÊTE ENTRETOISE COURTE .....1 Q PLATE 28 mm.....14 ENTRETOISE LATÉRALE .....2 R HH VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm .....2 PLINTHE INTERNE ......2 S VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm ....37 Т PLINTHE EXTERNE ......2 VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....8 KK CLOU......20

et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

A l'usage exclusif du

Canada Noter la date

d'achat de cet élément

Date de l'achat:

#### **AVERTISSEMENT**

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou large est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures voire la mort. Un téléviseur trop large pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage!
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 43 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le chant avant du téléviseur au-delà du chant avant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les chants latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, la robe du tube à image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement tel qu'il l'est indiqué dans la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importantes informations relatives à la sécurité.

# **ÉTAPE 1**

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (U) dans les gros trous dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Répéter cette étape pour les MONTANTS (C et D).

### **ÉTAPE 2**

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (V2) dans l'ENTRETOISE COURTE (Q). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (W2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### **ÉTAPE 3**

Fixer la MOULURE DE DESSUS (O) au DESSUS (E). Utiliser six VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 28 mm (GG).

# **ÉTAPE 4**

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

<u>REMARQUE</u>: L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

# **ÉTAPE 5**

Insérer huit GOUPILLES EN MÉTAL (CC) dans les ARRIÈRES EXTERNES (H).

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (CC) situées sur l'une extrémité des ARRIÈRES EXTERNES (H) dans les trous des MONTANTS (C et D).

# **ÉTAPE 6**

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

<u>REMARQUE</u>: S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur les ARRIÈRES EXTERNES (H) dans les trous des EXTRÉMITÉS (A et B).

# **ÉTAPE 7**

Fixer le DESSOUS (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C et D). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (FF).

Fixer l'ENTRETOISE COURTE (Q) au DESSOUS (F). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

# **ÉTAPE 8**

Fixer dix-huit CONSOLES EN MÉTAL (Y) aux ENTRETOISES (P et R). Utiliser dix-huit VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (II).

<u>REMARQUE</u>: S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants des ENTRETOISES.

# **ÉTAPE 9**

Fixer les ENTRETOISES FRONTALES (P) au DESSOUS (F). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (II).

Fixer les ENTRETOISES FRONTALES (P) à l'ENTRETOISE COURTE (Q). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (FF).

Fixer les ENTRETOISES LATÉRALES (R) sur le DESSOUS (F) et les ENTRETOISES FRONTALES (P). Utiliser dix VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (II).

# **ÉTAPE 10**

Fixer les PLINTHES (S et T) à l'ENTRETOISE FRONTALE (P). Utiliser huit VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 28 mm (GG).

REMARQUE: Les PLINTHES ne comportent pas de trous pré-percés. Serrer les VIS dans les rainures. Les PLINTHES EXTERNES ne comportent qu'un seul cran et les PLINTHES INTERNES en ont deux. Faire très attention à l'emplacement des PLINTHES.

Fixer la GRANDE CONSOLE EN MÉTAL (X) sur le DESSOUS (F). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (II).

Maintenant, insérer les PLINTHES (L et M) dans les crans des PLINTHES.

<u>REMARQUE</u>: S'assurer que la PLINTHE LONGUE est positionnée devant la GRANDE CONSOLE EN MÉTAL.

# **ÉTAPE 11**

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (KK).

<u>REMARQUE</u>: Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

### **ÉTAPE 12**

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer deux CHARNIÈRES (Z) à une PORTE (I). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (JJ).

Fixer une PORTE (I) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages de la porte.

# ÉTAPE 12 (SUITE)

REMARQUE: Il est peut-être nécessaire de desserrer le vis de fixation et vis de réglage pour les glisser partiellement hors de la fente. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ.

Séparer un TAMPON EN FEUTRE de la FICHE AVEC TAMPONS EN FEUTRE (BB) et le coller sur la PORTE aux endroits où celleci entre en contact avec le MONTANT DROIT (C).

Fixer un BOUTON (AA) à la PORTE (I). Utiliser une VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm (HH).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (I).

### **ÉTAPE 13**

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

#### **RÉGLAGES DES PORTES:**

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon les besoins. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

# ÉTAPE 14

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (DD) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (CC) restantes. Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J et K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (EE) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

<u>REMARQUE</u>: Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

<u>REMARQUE</u>: Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.



Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA**: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

# Mueble Televisión para televisor de panel plano

#### **ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora oficial del Este (excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES	
ITEM	DESCRIPCIÓN CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN CANTIDAD	
Α	EXTREMO DERECHO1	U	SUJETADOR TWIST-LOCK®8	
В	EXTREMO IZQUIERDO1	V2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO2	
С	PARAL DERECHO1	W2	PASADOR DE EXCÉNTRICO2	
D	PARAL IZQUIERDO1	X	SOPORTE DE METAL GRANDE1	
E	PANEL SUPERIOR1	Y	SOPORTE DE METAL18	
F	FONDO1	Z	BISAGRA4	
G	DORSO1	AA	POMO2	
Н	DORSO EXTERIOR2	ВВ	TARJETA CON TOPES	
1	PUERTA2		DE FIELTRO1	
J	ESTANTE AJUSTABLE GRANDE2	CC		
K	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO2	DD	MANGUITO DE GOMA16	
L	FALDÓN LARGO1	EE	ETIQUETA DE ADVERTENCIA1	
М	FALDÓN CORTO2		nsulte el último paso para la ubicación	
0	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR1	e instalación apropiada)		
Р	RIOSTRA FRONTAL2	   FF	TORNILLO NEGRO DE	
Q	RIOSTRA CORTA1	''	CABEZA PERDIDA de 48 mm10	
R	RIOSTRA LATERAL2	GG	TORNILLO PLATEADO DE	
S	PLINTO INTERIOR2		CABEZA PERDIDA de 28 mm14	
Т	PLINTO EXTERIOR2	HH	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm2	
		II	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm37	
		JJ	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm8	
-		KK	CLAVO20	

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_

#### **ADVERTENCIA**

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 43 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

#### **PASO 1**

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (U) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B). Repita este paso para los PARALES (C y D).

#### PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (V2) dentro de la RIOSTRA CORTA (Q). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (W2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

#### PASO 3

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice seis TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (GG).

#### **PASO 4**

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

#### **PASO 5**

Inserte ocho ESPIGAS DE METAL (CC) dentro de los DORSOS EXTERIORES (H).

Empuje las ESPIGAS DE METAL (CC) sujetadas a un extremo de los DORSOS EXTERIORES (H) dentro de los agujeros de los PARALES (C y D).

#### PASO 6

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de insertar las ESPIGAS DE METAL sujetadas a los DORSOS EXTERIORES (H) dentro de los agujeros de los EXTREMOS (A y B).

## **PASO 7**

Fije el FONDO (F) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C y D). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (FF).

Fije la RIOSTRA CORTA (Q) al FONDO (F). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

# **PASO 8**

Fije dieciocho SOPORTES DE METAL (Y) a las RIOSTRAS (P y R). Utilice dieciocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (II).

<u>NOTA</u>: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de las RIOSTRAS.

#### **PASO 9**

Fije las RIOSTRAS FRONTALES (P) al FONDO (F). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (II).

Fije las RIOSTRAS FRONTALES (P) a la RIOSTRA CORTA (Q). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (FF).

Fije las RIOSTRAS LATERALES (R) al FONDO (F) y a las RIOSTRAS FRONTALES (P). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (II).

#### **PASO 10**

Fije los PLINTOS (S y T) a la RIOSTRA FRONTAL (P). Utilice ocho TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (GG).

NOTA: No hay agujeros perforados en los PLINTOS. Los TORNILLOS apretarán dentro de las ranuras. Los PLINTOS EXTERIORES tienen sólo una muesca y los PLINTOS INTERNOS tienen dos. Preste cuidadosa atención a la colocación de los PLINTOS.

Fije el SOPORTE DE METAL GRANDE (X) al FONDO (F). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (II).

Ahora, inserte los FALDONES (L y M) en las muescas de los PLINTOS.

NOTA: Asegúrese de que el FALDÓN LARGO está ubicado en el frente del SOPORTE DE METAL GRANDE.

#### **PASO 11**

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (KK).

<u>NOTA</u>: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

#### **PASO 12**

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije dos BISAGRAS (Z) a una PUERTA (I). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (JJ).

Fije una PUERTA (I) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para ajustar las puertas.

# PASO 12 (CONTINUACIÓN)

NOTA: Puede ser necesario aflojar el tornillo de montaje y de ajuste para deslizar parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar el tornillo antes de montar la BISAGRA al EXTREMO.

Separe un TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (BB) y aplique este tope sobre la PUERTA por donde hace contacto con el PARAL DERECHO (C).

Fije un POMO (AA) a la PUERTA (I). Utilice un TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm (HH).

Repita este paso para la otra PUERTA (I).

#### **PASO 13**

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

#### AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

#### **PASO 14**

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (DD) sobre las ESPIGAS DE METAL (CC) que quedan. Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J y K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (EE) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

<u>NOTA</u>: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

<u>NOTA</u>: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

**WARNING**Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart*.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul> <li>Children climbing on furniture.</li> <li>A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> <li>Children will play and be active near the TV.</li> </ul>	<ul> <li>Risk of injury or death.</li> <li>A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> <li>A child playing with a TV can cause it to tip over.</li> </ul>	<ul> <li>Never allow children to climb on or play with furniture.</li> <li>Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.</li> </ul>
<ul> <li>Improper use of furniture to support TVs.</li> <li>Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.</li> </ul>	<ul> <li>Risk of injury or death.</li> <li>TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> <li>Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.</li> </ul>	<ul> <li>A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television.</li> <li>Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.</li> </ul>
Overloaded shelves.	Risk of injury.     Top-heavy furniture can tip over.     Overloaded shelves can break.	<ul> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves.</li> <li>Place the heavier items on the lower shelves.</li> </ul>
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	Furniture can tip over or break if improperly moved.     Physical injury. Furniture can be very heavy.	<ul> <li>Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> </ul>

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

d accident ou peut endommager le mobiner et les articles menagers. Lire attentivement le tableau suivant.			
À surveiller :	Danger éventuel :	Solution:	
<ul> <li>Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> <li>Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.</li> </ul>	<ul> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> <li>Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.</li> </ul>	Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec.     Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.	
Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs.     Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	<ul> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> <li>Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.</li> </ul>	Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet.     Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.	
Tablettes surchargées.	Risque de blessure.     Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.     Des tablettes surchargées risquerait de casser.	<ul> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut.</li> <li>Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.</li> </ul>	
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	<ul> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>	<ul> <li>Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> </ul>	

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul> <li>Los niños subiendo al mobiliario.</li> <li>El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario.</li> <li>Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.</li> </ul>	<ul> <li>Riesgo de lesiones o la muerte.</li> <li>Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad.</li> <li>Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li> </ul>	Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario.     No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
El mal uso del mobiliario para soportar los televisores.     El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	Riesgo de lesiones o la muerte.     Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.     Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor.     Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
Estantes sobrecargados	Riesgo de lesiones.     El mobiliario inestable puede volcarse.     Los estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul> <li>Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba.</li> <li>Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li> </ul>
Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul> <li>La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li> <li>Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> </ul>	Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.     No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

#### 5-YEAR LIMITED WARRANTY

- 1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- 2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator. 3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so

the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. 6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website <a href="https://www.sauder.com.">www.sauder.com.</a>. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province. 2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur. 3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main

dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTÉ GARANTIÉ IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. 6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

#### GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États

ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour

- 2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
- 3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la

- exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

  4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía
- y son morned a batada caranta de periodo de cocerna de garantale de distributor no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
- 5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
- 6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

#### Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at <a href="https://www.sauder.com">www.sauder.com</a> to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely.

Kevin J. Sauder President/CEO



#### **Certificate of Conformity**

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product indentified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company

502 Middle Street Archbold, Ohio 43502 (419) 446-2711

4. Date of Manufacture:



# register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. www.sauder.com

Consumer Services in United States and Canada Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays) **1-800-523-3987**